

J. J. KELLER® ENCOMPASS® SOLUTION DE LOCALISATION DES VÉHICULES

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE



A CE DONT VOUS AUREZ BESOIN



Dispositif de repérage VT100

Harnais pour dispositif de repérage VT100


- OBD-II Type A
- OBD-II Type B
- 9 broches
- RP 1226
- Harnais 3 fils*

*Le fil blanc du faisceau à 3 fils n'a pas besoin d'être connecté si vous n'utilisez pas l'allumage câblé comme entrée. Il suffit de le fixer avec du ruban adhésif. Si vous utilisez un allumage câblé comme entrée, reliez le fil blanc du faisceau à un signal numérique haut/bas qui indique l'état de l'allumage (généralement un mode d'allumage). Contactez un installateur professionnel pour obtenir de l'aide si nécessaire.


Les harnais sont vendus séparément et ne sont pas nécessaires pour tous les véhicules. Vérifiez auprès de votre représentant commercial J. J. Keller.

B INSTALLATION


1. Notez le numéro de série de l'appareil et le numéro du camion dans lequel il est installé. Le numéro de série se trouve sur l'étiquette blanche.
2. Localisez le port de diagnostic du véhicule.
3. Si aucun harnais n'est nécessaire, insérez le dispositif de suivi VT100 dans le port de diagnostic. Assurez-vous que la connexion est bien serrée. Fixez l'attache à glissière autour du port et du dispositif pour assurer une connexion solide.
4. Si vous utilisez un harnais, connectez le harnais approprié au dispositif de suivi VT100. Branchez l'autre extrémité du harnais dans le port de diagnostic du véhicule. Fixez au besoin avec une attache zip.

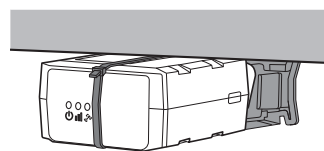

Connexion OBD-II

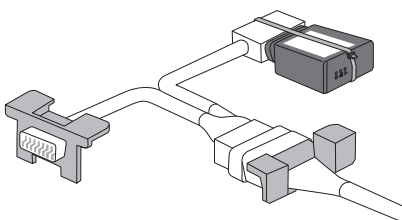

Connexion 9 broches

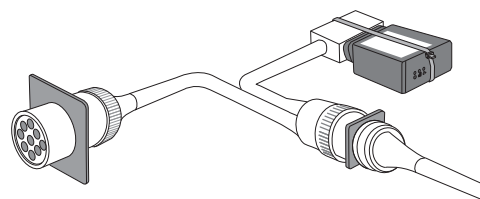

C VÉRIFICATION DES CONNEXIONS

1. Garez le véhicule dans une zone où la couverture cellulaire et GPS est forte.
2. Lorsqu'ils sont connectés à l'alimentation, les voyants du dispositif de suivi VT100 clignotent, puis restent fixes.

- VOYANT ROUGE - Alimentation du dispositif
- VOYANT JAUNE - Connectivité au réseau cellulaire
- VOYANT VERT - Connectivité au réseau GPS



Si le dispositif de suivi VT100 ne communique pas :

- Assurez une connexion sécurisée avec le port de diagnostic du véhicule et l'affichage des lumières sur l'appareil.
- Déplacez le véhicule à l'extérieur pour obtenir un meilleur signal GPS.

D MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME COMPLET

1. Ajoutez le dispositif de suivi VT100 dans le menu **Configuration > Liste des dispositifs de suivi des véhicules**.
2. Cliquez sur **Ajouter** nouveau pour entrer un nouveau dispositif de suivi.
3. Saisissez le numéro de série du dispositif de suivi.
4. Saisissez le numéro de l'unité dans laquelle le dispositif de suivi est installé.
5. Sélectionnez le plan de données **Suivi de véhicule** ou **Suivi de véhicule Plus**.
6. Cliquez sur **Sauvegarder** ou **Sauvegarder et Ajouter un nouveau** dispositif pour enregistrer et ajouter un autre dispositif.

Formulaire "Add New Vehicle Tracking Device" avec les champs suivants :

- Serial Number (obligatoire)
- Unit (obligatoire)
- Data Plan (obligatoire)

Boutons : Cancel, Save and Add New, Save

Visitez https://support.jjkeller.com/Encompass_Suite/Encompass/Vehicles/Vehicle_Tracking pour obtenir d'autres ressources d'installation.