

### A LO QUE NECESITA



**Dispositivo de rastreo VT100**

#### Arnés para el dispositivo de rastreo VT100


- OBD-II Tipo A
- OBD-II Tipo B
- 9 broches
- RP 1226
- Arnés 3 cables\*

\*El cable blanco en el arnés de 3 hilos no necesita ser conectado si no está utilizando el encendido por cable como entrada. Simplemente asegúrelo con cinta aislante. Si está utilizando un encendido por cable como entrada, conecte el cable blanco del arnés a una señal digital alta/baja que indique el estado del encendido (normalmente un modo de encendido). Póngase en contacto con un instalador profesional para obtener ayuda si es necesario.


Los arneses se venden por separado y no son necesarios para todos los vehículos. Consulte con su representante de ventas de J. J. Keller.

### B INSTALACIÓN


1. Anote el número de serie del aparato y el número de camión en el que está instalado. El número de serie se encuentra en la etiqueta blanca.
2. Localice el puerto de diagnóstico del vehículo.
3. Si no se requiere un arnés, inserte el dispositivo de rastreo VT100 en el puerto de diagnóstico. Asegúrese de que la conexión esté bien apretada. Asegure la brida de cremallera alrededor del puerto y el dispositivo para garantizar una conexión segura.
4. Si utiliza un arnés, conecte el arnés apropiado al dispositivo de rastreo VT100. Conecte el otro extremo del arnés en el puerto de diagnóstico del vehículo. Asegure como sea necesario con una corbata de cremallera.

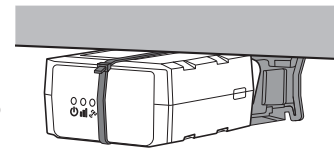

**Conexión OBD-II**

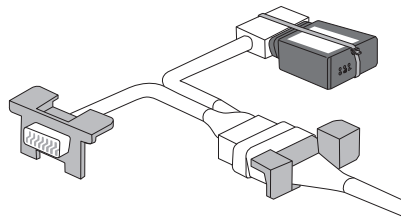

**Conexión 9 broches**

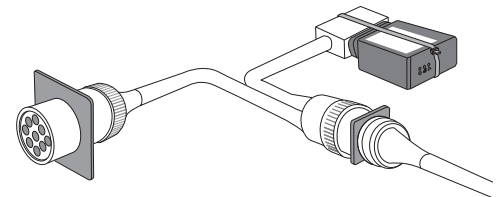

### C VERIFICACIÓN DE LA CONEXIÓN

1. Estacione el vehículo en un área que tenga una fuerte cobertura celular y de GPS.
2. Cuando esté conectado a la corriente, las luces LED del dispositivo de rastreo VT100 parpadearán y luego permanecerán fijos.
  - LUZ ROJA - Alimentación del dispositivo
  - LUZ AMARILLA - Conectividad de la red celular
  - LUZ VERDE - Conectividad de red GPS




Si el dispositivo de rastreo VT100 no se comunica:

- Asegure una conexión segura con el puerto de diagnóstico del vehículo y las luces del dispositivo.
- Mueva el vehículo al exterior para obtener una mejor señal GPS.

### D CONFIGURACIÓN DE LA RED

1. Añada el dispositivo de rastreo VT100 en **Configuración > Lista de dispositivos de rastreo de vehículos**.
2. Haga clic en **Añadir** nuevo para introducir un nuevo dispositivo de rastreo.
3. Introduzca el número de serie del dispositivo de rastreo.
4. Introduzca el número de unidad en la que está instalado el dispositivo de rastreo.
5. Seleccione el plan de datos de **Rastreo de Vehículos** o **Rastreo de Vehículos Plus**.
6. Haga clic en **Guardar** o **Guardar y Añadir Nuevo** dispositivo para almacenar y añadir otro dispositivo.

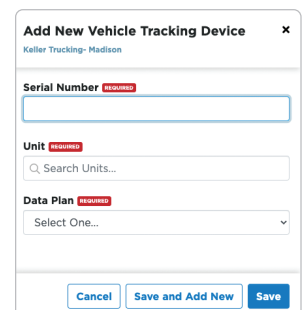

Formulario de configuración de un nuevo dispositivo de rastreo:

- Título: Add New Vehicle Tracking Device
- Subtítulo: Keller Tracking - Madison
- Campo de texto: Serial Number (requerido)
- Campo de texto: Unit (requerido) con buscador "Search Units..."
- Campo de lista desplegable: Data Plan (requerido) con opción "Select One..."
- Botones: Cancel, Save and Add New, Save

Visite [https://support.jjkeller.com/Encompass\\_Suite/Encompass/Vehicles/Vehicle\\_Tracking](https://support.jjkeller.com/Encompass_Suite/Encompass/Vehicles/Vehicle_Tracking) para obtener más recursos de instalación.